

# Instrukcja konfiguracji bramki voip D-Link DVG 2001S

dla klientów usługi Biznes w sieci easyCALL.pl



**D-Link**

 **easyCALL**

# Instrukcja konfiguracji bramki voip D-Link DVG 2001S

## dla klientów usługi Biznes w sieci easyCALL.pl

### 1. Opis instrukcji

W tym poradniku znajdziesz niezbędne informacje na temat konfiguracji oraz użytkowania bramki voip D-Link DVG 2001S w ramach usług telefonii VoIP sieci easyCALL.pl. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem, aby poznać w pełni możliwości opisanego niżej urządzenia.


W celu zapoznania się z możliwościami naszych usług zapraszamy na naszego [bloga](#).

### 2. Opis bramki

DVG 2001S to jednoportowa bramka VoIP, jest idealnym rozwiązaniem dla domu i biura. Łączy najnowszą branżową sieć Voice over the IP technologia z zaawansowanymi funkcjami komunikacyjnymi i jest kompatybilna z każdą usługą telefoniczną. To urządzenie konwertuje ruch głosowy na pakiety danych do transmisji przez Internet.

#### Opis produktu:

- 1 x RJ-11 FXS
- 1 x RJ-45 10/100Mb
- wsparcie dla PPPoE
- redukcja echa (G.168)
- wsparcie QoS (Quality of Service)
- obsługa protokołu SIP (RFC3261)

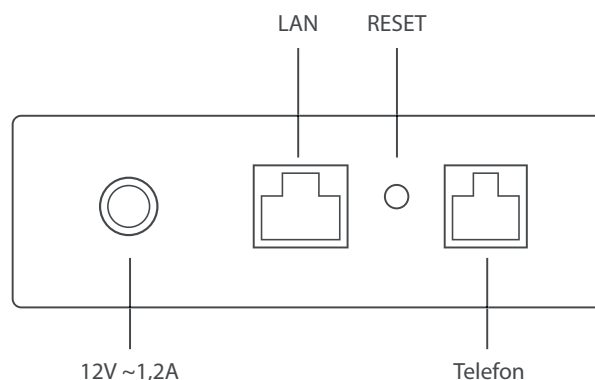

### 3. Instalacja telefonu

- Podłącz aparat telefoniczny do bramki VoIP do portu PHONE
- Podłącz Internet do bramki VoIP. Kabel sieciowy od modemu do portu LAN
- Podłącz bramkę VoIP do zasilania i poczekaj

### 4. Dostęp do panelu zarządzania przez przeglądarkę

Uruchom dowolną przeglądarkę internetową (np.: Internet Explorer lub FireFox). W pasku adresu przeglądarki wprowadź adres IP bramki VoIP.

W celu zalogowania się do urządzenia D-link DVG 2001 proszę w słuchawce telefonu wybrać \*\*1.

W słuchawce usłyszysz aktualny adres IP Twojej bramki VoIP (np.:192.168.0.101)

Po uzyskaniu adresu IP bramki VoIP wprowadź go w pasku adresu przeglądarki internetowej (tam gdzie wpisujesz adresy stron internetowych). Pamiętaj, aby wpisać sam adres IP bez www. lub http://

Wprowadzony adres przeniesie Cię do panelu konfiguracji Twojej bramki VoIP.

Pojawi się okno logowania, wprowadź nazwę użytkownika: **admin** oraz hasło: **admin**

✕

## Wymagane uwierzytelnienie

http://192.168.1.101 wymaga nazwy użytkownika i hasła

Twoje połączenie z tą witryną nie jest prywatne.

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Po zalogowaniu widoczna będzie zakładka **Advanced** oraz podpunkt **Server Configuration**.

The screenshot shows the web interface for a D-Link DVG-2001S VoIP Terminal Adapter. The page is titled "Advanced" and "Server Configuration". The "SIP Configuration" section is active, with sub-sections for "Server Configuration", "Provisioning", "STUN Configuration", "User Agent", "Peer to Peer", and "Telephony". The "Server Configuration" sub-section is expanded, showing the following fields:

- Server FQDN: enabled (dropdown)
- IP Address: 0 . 0 . 0 . 0 (input fields)
- Domain Name: sip.easycall.com.pl (text input)
- Port: 5060 (text input)
- Outbound Proxy State: disabled (dropdown)
- Outbound Proxy Server FQDN: disabled (dropdown)
- Outbound Proxy IP Address: 0 . 0 . 0 . 0 (input fields)
- Outbound Proxy Domain Name: (empty text input)
- Outbound Proxy Port: 0 (text input)
- Use DNS-SRV: disabled (radio) / enabled (radio)
- DNS-SRV Query Domain: sip.easycall.com.pl (text input)
- Service Domain: sip.easycall.com.pl (text input)
- URL Format: SIP-URL (dropdown)

Uzupełniamy dane do konfiguracji konta:

**Server FQDN** - enabled

**Domain Name** - sip.easycall.com.pl

**Port** - dowolny z zakresu 5060-5172




**DNS-SRV Query Domain** - sip.easycall.com.pl

**Service Domain** - sip.easycall.com.pl

Register Expiration	180	sec
Session Expires	180	sec
Min-SE	180	sec
Session Expires Refresher	uac	

Codec Priority & Packet Interval		
G.711a-law	1st	20 ms
G.711u-law	2nd	20 ms
G.729a	3rd	20 ms
G.726	4th	20 ms
iLBC	no-use	20 ms



  
**Apply Cancel Help**

Register Expiration - 180

G.711 a-law - 1

G.711 u-law - 2

G.729a - 3

G.726 - 4

iLBC - no-use

Zatwierdzamy przyciskiem **Apply**.

## 5. Manualna konfiguracja konta użytkownika usługi easyCALL.pl

Pozostajemy w zakładce **Advanced** i wybieramy podpunkt **User agent**.



**D-Link**  
Building Networks for People

**DVG-2001S**  
VoIP Terminal Adapter

Home **Advanced** Tools Status Help

SIP Configuration:  
 Server Configuration  Provisioning  STUN Configuration  User Agent  Peer to Peer  Telephony

SIP Configuration - User Agent

Phone Number: 775558955

Display Name: 775558955

User Agent Port: 5060

Authentication Username: 775558955

Password: \*\*\*\*\*

Retype Password: \*\*\*\*\*



  
**Apply Cancel Help**

Uzupełniamy pola do konfiguracji konta.

**Phone Number/ Display Name/ Authentication Username** – numer telefonu w sieci easyCALL (SIP login)

**Password / Retype password** - hasło utworzone dla tego numeru podczas uruchomienia usługi

**User Agent Port** - w zakresie 5060 do 5172

Zatwierdzamy przyciskiem **Apply**


Po wykonaniu wszystkich kroków prosimy o wykonanie połączenia wychodzącego z telefonu, aby sprawdzić poprawność realizacji połączeń. Następnie wykonaj połączenie z innego dowolnego numeru, na numer w sieci easyCALL, aby zweryfikować poprawność przyjmowania połączeń.

## 6. Reset fabryczny

W urządzeniu D-LINK DVG 2001S, aby przywrócić ustawienia fabryczne należy z tyłu bramki odnaleźć otwór z napisem reset, obok LAN. Po włożeniu do niego szpilki, należy przytrzymać 5-10 sekund aż wszystkie diody się zaświecą, co będzie oznaczało przywrócenie ustawień fabrycznych.

Drugi sposób przywrócenia ustawień fabrycznych.

Należy wybrać zakładkę **Tools**, następnie po lewej stronie **System** i kliknąć przycisk **Reset to Factory Default**

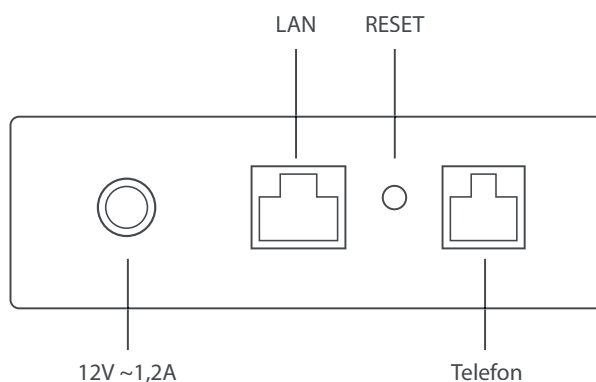


## 7. Przydatne linki

Na naszej stronie znajdziesz instrukcje do pozostałych modeli oraz innych producentów urządzeń VoIP. Aby zobaczyć/pobrać instrukcje przejdź [tutaj](#).

Zachęcamy do odwiedzin w naszym sklepie internetowym, w którym znajdziesz urządzenia VoIP (Telefony IP, Bramki, Słuchawki) wielu znanych producentów. Aby przejść do sklepu kliknij [tutaj](#).

Zapraszamy również na naszego [bloga](#) gdzie znajdziesz porady oraz artykuły opisujące profesjonalne rozwiązania dla firm.



Zachęcamy też do zakupu sprzętu w atrakcyjnych cenach w naszym [Sklepie internetowym](#)

W przypadku problemów lub zapytań, zachęcamy do kontaktu z naszym **Biurem Obsługi Klienta** pod numerem **224725050** lub pod adresem **[pomoc@easycall.pl](mailto:pomoc@easycall.pl)**.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 19:00.