

Instrukcja konfiguracji bramki voip D-Link DVG 2001S

dla klientów sieci Easycall



D-Link

 **easycALL**

Instrukcja konfiguracji bramki voip D-Link DVG 2001S

dla klientów sieci Easycall

1. Opis instrukcji

W tym poradniku znajdziesz niezbędne informacje na temat konfiguracji oraz użytkowania bramki voip D-Link DVG 2001S w ramach usług telefonii VoIP sieci Easycall. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem, aby poznać w pełni możliwości opisanego niżej urządzenia.


W celu zapoznania się z możliwościami naszych usług zapraszamy na naszego [bloga](#).

2. Opis bramki

DVG 2001S to jednoportowa bramka VoIP, jest idealnym rozwiązaniem dla domu i biura. Łączy najnowszą branżową sieć Voice over the IP technologia z zaawansowanymi funkcjami komunikacyjnymi i jest kompatybilna z każdą usługą telefoniczną. To urządzenie konwertuje ruch głosowy na pakiety danych do transmisji przez Internet.

Opis produktu:

- 1 x RJ-11 FXS
- 1 x RJ-45 10/100Mb
- wsparcie dla PPPoE
- redukcja echa (G.168)
- wsparcie QoS (Quality of Service)
- obsługa protokołu SIP (RFC3261)

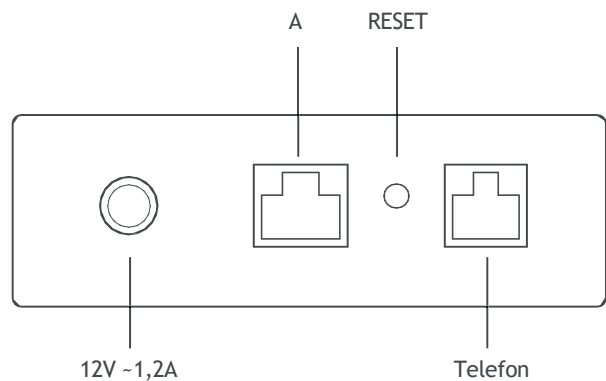

3. Instalacja telefonu

- Podłącz aparat telefoniczny do bramki VoIP do portu PHONE
- Podłącz Internet do bramki VoIP. Kabel sieciowy od modemu do portu LAN
- Podłącz bramkę VoIP do zasilania i poczekaj

4. Dostęp do panelu zarządzania przez przeglądarkę

Uruchom dowolną przeglądarkę internetową (np.: Internet Explorer lub FireFox).

W pasku adresu przeglądarki wprowadź adres IP bramki VoIP.

W celu zalogowania się do urządzenia D-link DVG 2001 proszę w słuchawce telefonu wybrać **1. W

słuchawce usłyszysz aktualny adres IP Twojej bramki VoIP (np.:192.168.0.101)

Po uzyskaniu adresu IP bramki VoIP wprowadź go w pasku adresu przeglądarki internetowej

(tam gdzie wpisujesz adresy stron internetowych). Pamiętaj, aby wpisać sam adres IP bez www. lub http://

Wprowadzony adres przeniesie Cię do panelu konfiguracji Twojej bramki VoIP. Pojawi się

okno logowania, wprowadź nazwę użytkownika: **admin** oraz hasło: **admin**

Wymagane uwierzytelnienie ×

http://192.168.1.101 wymaga nazwy użytkownika i hasła

Twoje połączenie z tą witryną nie jest prywatne.

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Po zalogowaniu widoczna będzie zakładka **Advanced** oraz podpunkt **Server Configuration**.

The screenshot shows the web interface for a D-Link DVG-2001S VoIP Terminal Adapter. The interface is in Polish and has a blue header with the D-Link logo and the device name. The main navigation bar includes 'Home', 'Advanced' (highlighted), 'Tools', 'Status', and 'Help'. On the left, there are buttons for 'VoIP' and 'Misc.'. The 'SIP Configuration' section is active, with sub-options for 'Server Configuration', 'Provisioning', 'STUN Configuration', 'User Agent', 'Peer to Peer', and 'Telephony'. The 'Server Configuration' section is expanded, showing fields for 'Server FQDN' (set to 'enabled'), 'IP Address' (0.0.0.0), 'Domain Name' (empty), and 'Port' (empty). Below this are 'Outbound Proxy' settings, all set to 'disabled'. At the bottom, 'Use DNS-SRV' is set to 'enabled', with 'DNS-SRV Query Domain' and 'Service Domain' both set to 'sip.easycall.com.pl'.

Uzupełniamy dane do konfiguracji konta:

Server FQDN - enabled

Domain Name – voip.easycall.pl:45060




Port - 45060

DNS-SRV Query Domain - voip.easycall.pl:45060

Service Domain - voip.easycall.pl:45060

Register Expiration	180	sec
Session Expires	180	sec
Min-SE	180	sec
Session Expires Refresher	uac ▾	

Codec Priority & Packet Interval		
G.711a-law	1st ▾	20 ▾ ms
G.711u-law	2nd ▾	20 ▾ ms
G.729a	3rd ▾	20 ▾ ms
G.726	4th ▾	20 ▾ ms
iLBC	no-use ▾	20 ▾ ms




Apply Cancel Help

Register Expiration - 180

G.711 a-law - 1

G.711 u-law - 2

G.729a - 3

G.726 - 4

iLBC - no-use

Zatwierdzamy przyciskiem **Apply**.

5. Manualna konfiguracja konta użytkownika usługi Easycall

Pozostajemy w zakładce **Advanced** i wybieramy podpunkt **User agent**.



D-Link
Building Networks for People

DVG-2001S
VoIP Terminal Adapter

Home **Advanced** Tools Status Help

SIP Configuration:
 Server Configuration Provisioning STUN Configuration **User Agent** Peer to Peer Telephony

SIP Configuration - User Agent

Phone Number: 775558955

Display Name: 775558955

User Agent Port:

Authentication Username: 775558955

Password:

Retype Password:




Apply Cancel Help

Uzupełniamy pola do konfiguracji konta.

Phone Number/ Display Name/ Authentication Username – numer telefonu w sieci Easycall

Password / Retype password - hasło utworzone dla tego numeru podczas uruchomienia usługi

User Agent Port - 45060 Zatwierdzamy przyciskiem **Apply**



Po wykonaniu wszystkich kroków prosimy o wykonanie połączenia wychodzącego z telefonu, aby sprawdzić poprawność realizacji połączeń. Następnie wykonaj połączenie z innego dowolnego numeru, na numer w sieci Easycall, aby zweryfikować poprawność przyjmowania połączeń.

6. Reset fabryczny

W urządzeniu D-LINK DVG 2001S, aby przywrócić ustawienia fabryczne należy z tyłu bramki odnaleźć otwór z napisem reset, obok LAN. Po włożeniu do niego szpilki, należy przytrzymać 5-10 sekund aż wszystkie diody się zaświecą, co będzie oznaczało przywrócenie ustawień fabrycznych.

Drugi sposób przywrócenia ustawień fabrycznych.


Należy wybrać zakładkę **Tools**, następnie po lewej stronie **System** i kliknąć przycisk **Reset to Factory Default**

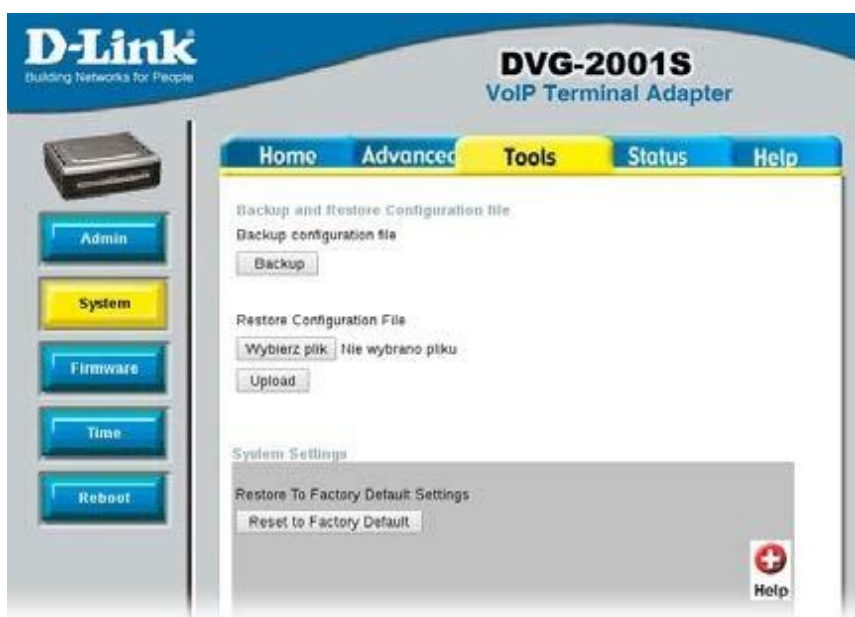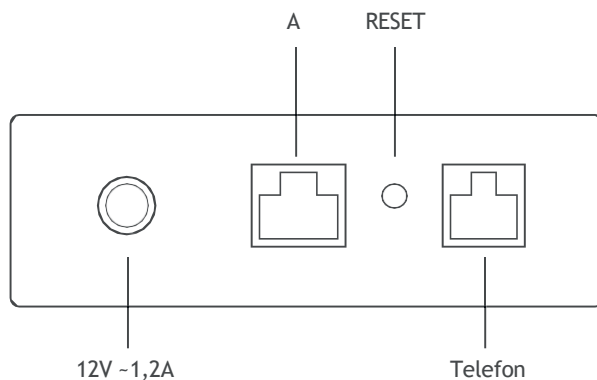

7. Przydatne linki

Na naszej stronie znajdziesz instrukcje do pozostałych modeli oraz innych producentów urządzeń VoIP. Aby zobaczyć/pobrać instrukcje przejdź [tutaj](#).

Zapraszamy również na naszego [bloga](#) gdzie znajdziesz porady oraz artykuły opisujące profesjonalne rozwiązania dla firm.



W przypadku problemów lub zapytań, zachęcamy do kontaktu z naszym **Biurem Obsługi Klienta** pod numerem **221221700** lub pod adresem **pomoc@easycall.pl**.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 –18:00.