

Instrukcja konfiguracji telefonu Gigaset A510 IP

dla klientów usługi Biznes w sieci easyCALL.pl



Gigaset

 **easyCALL**

Instrukcja konfiguracji telefonu Gigaset A510 IP

dla klientów usługi Biznes w sieci easyCALL.pl

1. O tej instrukcji

W tym poradniku znajdziesz niezbędne informacje na temat konfiguracji oraz użytkowania telefonu Gigaset A510 IP w ramach usług telefonii VoIP sieci easyCALL.pl. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem, aby poznać w pełni możliwości opisanego niżej urządzenia.

2. Opis telefonu

Telefon Gigaset A510 IP jest nową generacją potężnych, przystępnych i prostych w konfiguracji cyfrowych bezprzewodowych telefonów VoIP wysokiej jakości, przeznaczonych dla osób prywatnych i małych firm. Ich kompaktowy rozmiar, wysmienita jakość dźwięku, bogata funkcjonalność, przodujący na rynku stosunek ceny do jakości i szeroki zakres zasięgu radiowego pozwala użytkownikom na wykorzystanie w pełni mocy i mobilności aplikacji głosowych IP.

Opis produktu:

- A510 zawiera stację bazową oraz słuchawkę
- A510 pozwala na zarejestrowanie 4 słuchawek DECT
- Zasięg do 300 metrów na zewnątrz oraz do 50 metrów wewnątrz
- podświetlane klawisze
- funkcja CLIP (identyfikacja numeru dzwoniącego)

3. Instalacja telefonu

- Podłącz Internet do bazy. Kabel sieciowy od modemu do portu **ETHERNET** z boku bazy.
- Podłącz telefon oraz bazę do zasilania i poczekaj.

4. Dostęp do panelu zarządzania przez przeglądarkę


Uruchom dowolną przeglądarkę internetową (np.: Internet Explorer lub FireFox). W pasku adresu przeglądarki wprowadź adres IP bramki VoIP.

Poczekaj na uruchomienie telefonu, następnie na bazie kliknij szary przycisk, który wywoła słuchawkę. Na wyświetlaczu słuchawki pojawi się adres IP, który należy zapisać (np.: 192.168.0.110). Po uzyskaniu adresu IP bramki VoIP wprowadź go w pasku adresu przeglądarki internetowej (tam gdzie wpisujesz adresy stron internetowych). Pamiętaj, aby wpisać sam adres IP bez www. lub http://


Wprowadzony adres przeniesie Cię do panelu konfiguracji Twojej bramki VoIP. Pojawi się okno logowania, zmień język na Polski, wprowadź PIN: 0000 i naciśnij **OK**



Gigaset A510 IP

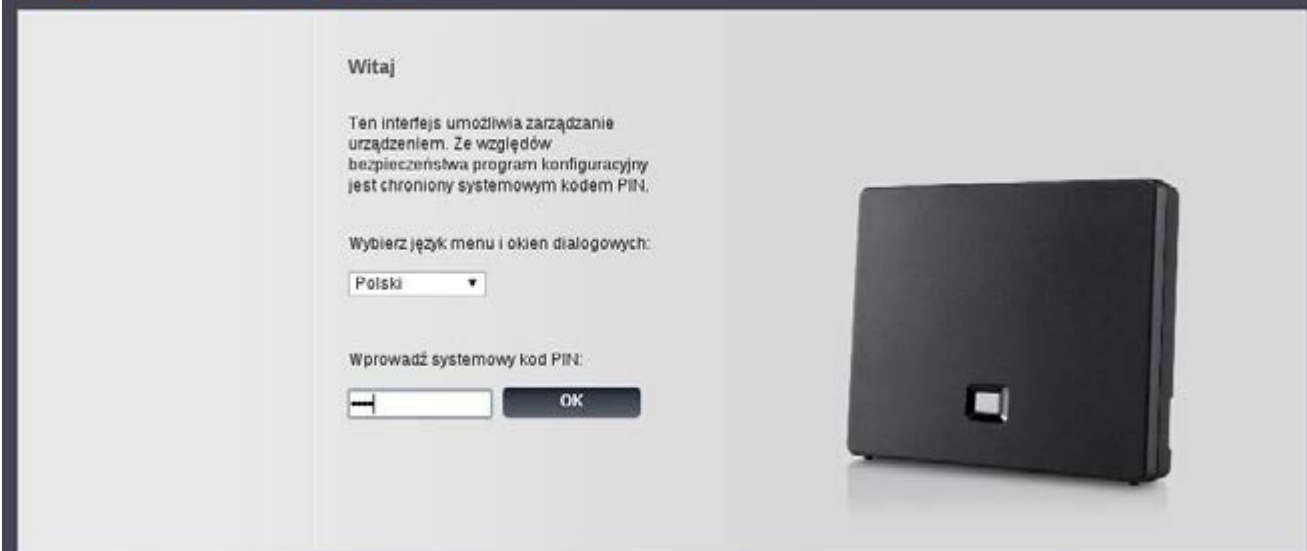

Po zalogowaniu widoczne będzie okno z zakładkami, wybieramy **Ustawienia**.

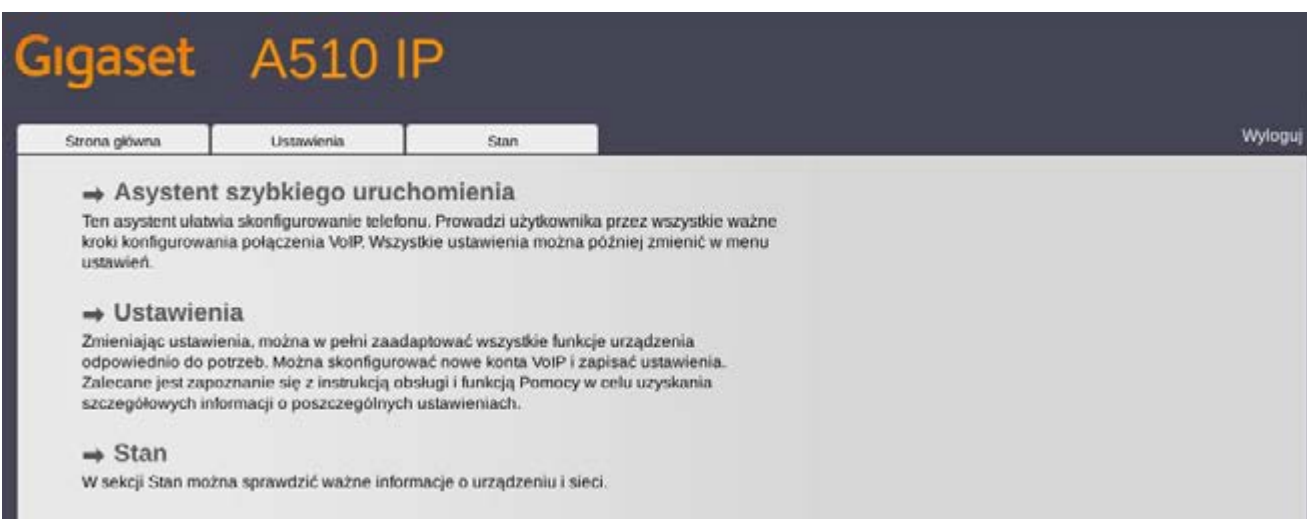

Następnie po lewej stronie wybieramy kolejno zakładki **Telefonia** oraz **Połączenia**, przy nazwie konta **1. IP1** klikamy przycisk **Edytuj**.

Strona główna Ustawienia Stan Wyloguj

Sieć

Telefonia

Połączenia

Audio

Przypisanie numeru

Przekierowanie

Plany wybierania numerów

Skrzynki poczty głosowej

Ust. zaawansowane VoIP

Wiadomości

Usługi informacyjne

Książki telefoniczne

Zarządzanie

Przegląd połączeń

Nazwa	Operator	Stan	Aktywne	
Linia stacjonarna		Rozłączono		Edytuj
Gigasetnet	Gigaset Communications	Wyłączone	<input type="checkbox"/>	Edytuj
1. IP1	easyCALL	Zarejestrowano	<input checked="" type="checkbox"/>	Edytuj
2. IP2	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>	Edytuj
3. IP3	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>	Edytuj
4. IP4	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>	Edytuj
5. IP5	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>	Edytuj
6. IP6	Inny operator	Nie skonfigurowano	<input type="checkbox"/>	Edytuj

Operator lub profil PBX

Profil zawiera wszystkie odpowiednie ustawienia operatora lub systemu telefonicznego (PBX).

Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji profili.

Tak Nie

Aktualizuj profil

Ustaw Anuluj

5. Manualna konfiguracja konta użytkownika usługi easyCALL.pl

Strona główna Ustawienia Stan Wyloguj

Sieć

Telefonia

Połączenia

Audio

Przypisanie numeru

Przekierowanie

Plany wybierania numerów

Skrzynki poczty głosowej

Ust. zaawansowane VoIP

Wiadomości

Usługi informacyjne

Książki telefoniczne

Zarządzanie

1. Połączenie IP

Przypisz nazwę połączenia lub faktyczny numer telefonu w celu identyfikacji.

Nazwa połączenia lub numer: IP1

Konfiguracja VoIP/pobieranie profilu

Uruchom asystenta konfiguracji

Operator: Inny operator

Wersja profilu

Osobiste dane operatora

Nazwa uwierzytelniania: 775558955

Hasło uwierzytelniania: ●●●●●●●●

Nazwa użytkow.: 775558955

Nazwa wyświetl.: 775558955

Ukryj ustawienia zaawansowane


Ustaw Anuluj Usuń połączenie

Uzupełniamy pola konfiguracji konta:

Nazwa uwierzytelnienia/ Nazwa Użytkownika/ Nazwa wyświetlania - numer telefonu w sieci easyCALL (SIP login).

Hasło uwierzytelnienia - hasło utworzone dla tego numeru podczas uruchomienia usługi.

Następnie klikamy przycisk **Pokaż ustawienia zaawansowane**.

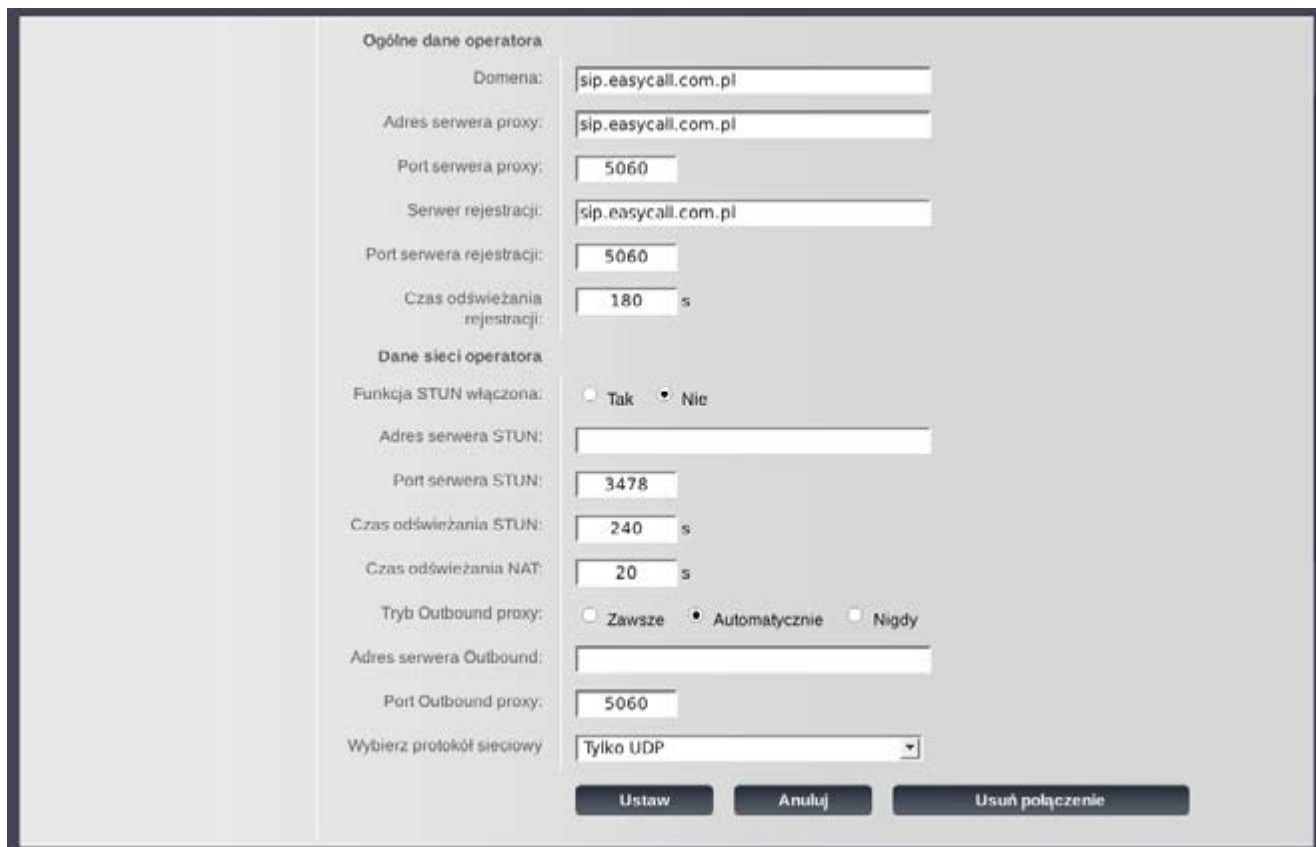

The screenshot displays a configuration window titled "Ogólne dane operatora" (General operator data). It is divided into two main sections: "Ogólne dane operatora" and "Dane sieci operatora" (Operator network data). The "Ogólne dane operatora" section includes fields for "Domena" (Domain), "Adres serwera proxy" (Proxy server address), "Port serwera proxy" (Proxy server port), "Serwer rejestracji" (Registration server), "Port serwera rejestracji" (Registration server port), and "Czas odświeżania rejestracji" (Registration refresh time). The "Dane sieci operatora" section includes a radio button for "Funkcja STUN włączona" (STUN function enabled), fields for "Adres serwera STUN" (STUN server address), "Port serwera STUN" (STUN server port), "Czas odświeżania STUN" (STUN refresh time), "Czas odświeżania NAT" (NAT refresh time), a radio button for "Tryb Outbound proxy" (Outbound proxy mode), fields for "Adres serwera Outbound" (Outbound server address) and "Port Outbound proxy" (Outbound proxy port), and a dropdown menu for "Wybierz protokół sieciowy" (Select network protocol). At the bottom, there are three buttons: "Ustaw" (Apply), "Anuluj" (Cancel), and "Usuń połączenie" (Remove connection).

Section	Field	Value
Ogólne dane operatora	Domena	sip.easycall.com.pl
	Adres serwera proxy	sip.easycall.com.pl
	Port serwera proxy	5060
	Serwer rejestracji	sip.easycall.com.pl
	Port serwera rejestracji	5060
	Czas odświeżania rejestracji	180 s
Dane sieci operatora	Funkcja STUN włączona	<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie
	Adres serwera STUN	
	Port serwera STUN	3478
	Czas odświeżania STUN	240 s
	Czas odświeżania NAT	20 s
	Tryb Outbound proxy	<input type="radio"/> Zawsze <input checked="" type="radio"/> Automatycznie <input type="radio"/> Nigdy
	Adres serwera Outbound	
	Port Outbound proxy	5060
Wybierz protokół sieciowy	Tylko UDP	

Uzupełniamy pola do konfiguracji konta:

Domena/ Adres serwera proxy/ serwer rejestracji: sip.easycall.com.pl

Port serwera proxy/rejestracji: 5060


Czas odświeżania rejestracji: 180 sekund lub 3 minuty w zależności od wersji urządzenia

Wybierz protokół sieciowy: Tylko UDP

Pozostałe opcje pozostaw niezmienione. Kliknij przycisk **Ustaw**.

Następnie przechodzimy do zakładki Audio po lewej stronie i wybieramy

Pokaż ustawienia zaawansowane.

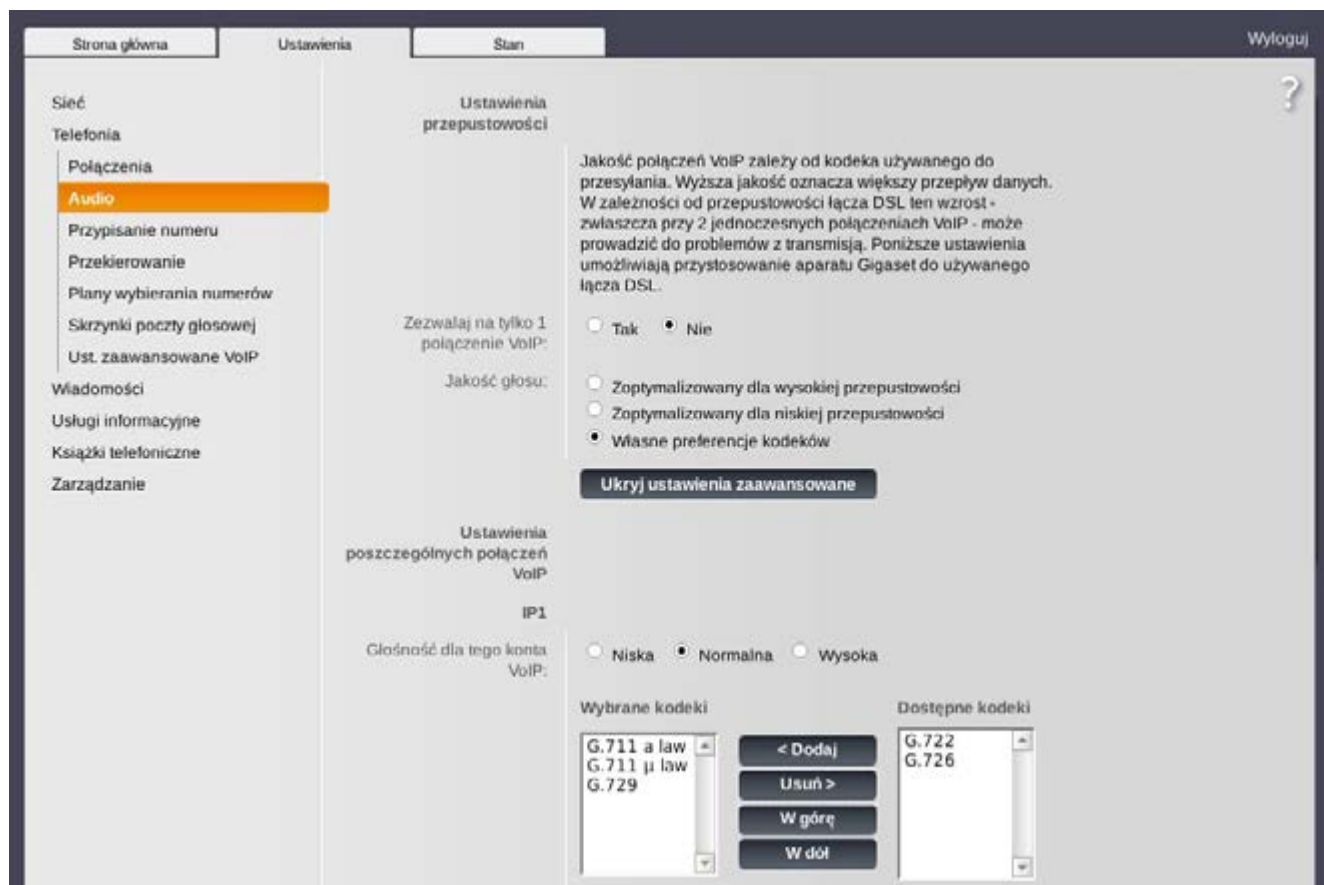


Uzupełniamy dane konfiguracji kodeków: w tabeli **Wybrane Kodeki** pozostawiamy: G.711 alaw, G.711 ulaw, G.729

Pozostałe opcje pozostaw niezmienione. Kliknij przycisk Ustaw.

Po wykonaniu wszystkich kroków przejdź do zakładki **Połączenia**. Przy nazwie kont znajduje się Status kont. Jeśli widnieje jako **Zarejestrowano**, to telefon został poprawnie skonfigurowany. Wykonaj połączenie wychodzące z telefonu, aby sprawdzić poprawność realizacji połączeń. Następnie wykonaj połączenie z innego dowolnego numeru, na numer w sieci easy-CALL, aby zweryfikować poprawność przyjmowania połączeń.

6. Reset fabryczny

W urządzeniu Gigaset A510 IP, aby przywrócić ustawienia fabryczne należy wybrać po lewej stronie zakładkę **Zarządzanie** oraz **Uruchom ponownie i zresetuj**. Następnie klikamy przycisk **OK** przy Uruchom reset fabryczny.

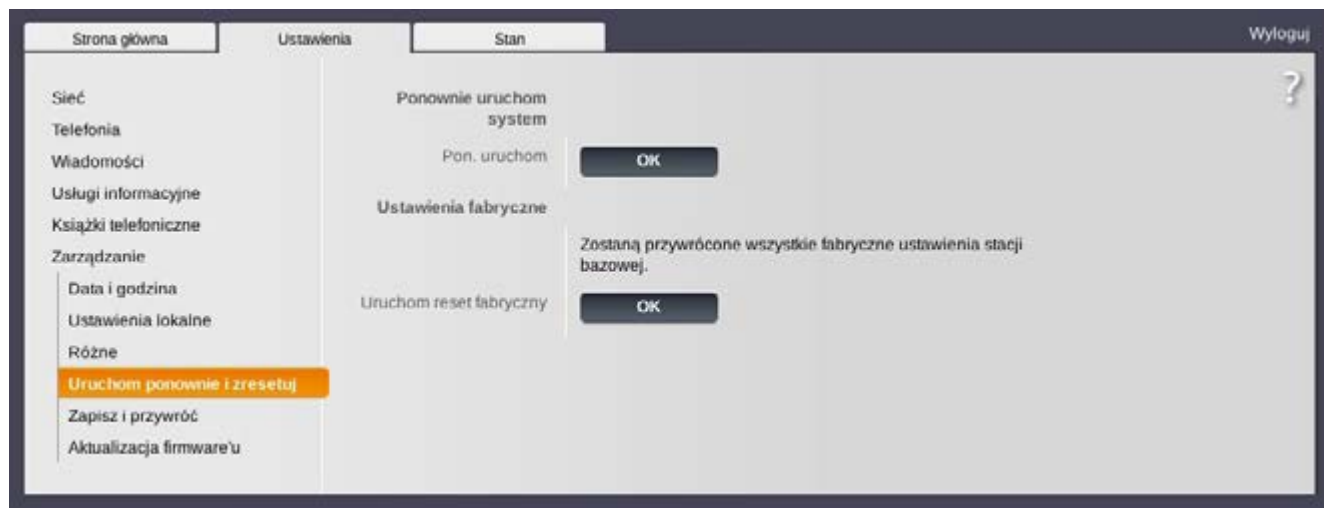


7. Przydatne linki

Na naszej stronie znajdziesz instrukcje do pozostałych modeli telefonów Yealink oraz innych producentów urządzeń VoIP. Aby zobaczyć/pobrać instrukcje przejdź [tutaj](#).

Zachęcamy do odwiedzin w naszym sklepie internetowym, w którym znajdziesz urządzenia VoIP (Telefony IP, Bramki, Słuchawki) wielu znanych producentów. Aby przejść do sklepu kliknij [tutaj](#).

Zapraszamy również na naszego [bloga](#) gdzie znajdziesz porady oraz artykuły opisujące profesjonalne rozwiązania dla firm.



Zachęcamy też do zakupu sprzętu w atrakcyjnych cenach w naszym [Sklepie internetowym](#)

W przypadku problemów lub zapytań, zachęcamy do kontaktu z naszym **Biurem Obsługi Klienta** pod numerem **224725050** lub pod adresem **pomoc@easycall.pl**.

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 19:00.